

Panasonic®

Руководство по программированию на СТ IP-УАТС

Модель № KX-TDE100
KX-TDE200/KX-TDE600



Благодарим за покупку IP-УАТС Panasonic.

Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования.

Установку и программирование системы должен выполнять авторизованный установщик.

KX-TDE100/KX-TDE200: программный файл PMMPR версии 3.0000 или выше

KX-TDE600: программный файл PGMPR версии 3.0000 или выше

Введение

О Руководстве по программированию

Руководство по программированию на СТ разработано как справочник по программированию IP-УАТС Panasonic с помощью системного телефона (СТ) Panasonic с дисплеем.

Руководство по программированию на СТ состоит из следующих разделов:

Раздел 1, Обзор

В этом разделе содержится краткое описание процедур программирования УАТС.

Раздел 2, Программирование на системном телефоне

В этом разделе содержатся инструкции по использованию СТ с дисплеем для программирования УАТС.

Раздел 3, Приложение

В этом разделе содержится список изменений, по сравнению с предыдущей версией каждой модели.

Ссылки на программирование функций

В этом разделе содержится список всех соответствующих параметров программирования на системном телефоне для каждой функции.

Ссылки в Руководстве по программированию на СТ

Ссылки на Руководство по программированию на СТ

Ссылки на соответствующие разделы Руководства по программированию на СТ.

Ссылки на Руководство по функциям

В Руководстве по функциям описываются многочисленные функциональные возможности УАТС и поясняются способы наиболее эффективного использования этих возможностей. В Руководстве по программированию на СТ также приводятся ссылки на соответствующие разделы Руководства по функциям.

Ссылки на другие страницы и Руководства

При просмотре этого Руководства на ПК можно осуществлять переход по ссылкам на различные разделы Руководства по программированию на СТ и других Руководств по IP-УАТС. Для перехода к определенному разделу следует щелкнуть по ссылке.

Виды ссылок включают:

- Ссылки на Руководство по программированию на СТ
- Ссылки на Руководство по функциям

Примечания по безопасности

Во избежание опасности для пользователей или других лиц, а также для предотвращения ущерба имущества, необходимо следовать настоящим примечаниям по безопасности.

В зависимости от степени серьезности травмы или ущерба, примечания относятся к следующим категориям:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Это примечание указывает на то, что неправильное использование может привести к летальному исходу или серьезным травмам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Это примечание указывает на то, что неправильное использование может привести к травмам или повреждению имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если УАТС выделяет дым, запах или издает посторонний шум, отключите ее от электрической розетки переменного тока. В противном случае возникает риск возгорания или поражения электрическим током. Проверьте, что выделение дыма полностью прекратилось, и обратитесь в авторизованный сервисный центр Panasonic.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация, которая содержится в этом Руководстве, относится к УАТС с определенной версией программного обеспечения, указанной на обложке Руководства. Для получения информации относительно версии программного обеспечения УАТС см. раздел [190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR).
- Некоторые системные платы, системные телефоны и функции недоступны в отдельных регионах. Кроме того, некоторые системные платы и функции недоступны для некоторых моделей УАТС. Для получения дополнительной информации обратитесь к сертифицированному дилеру Panasonic.
- Технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В этом Руководстве примеры отображения на дисплее СТ и другие примеры даны на английском языке. В зависимости от страны/региона, могут быть доступны другие языки.
- В этом Руководстве во всех номерах моделей по возможности опускается суффикс (например, KX-TDE100NE).
- Для получения более подробной информации о системном программировании с использованием KX-NT400 см. Инструкцию по эксплуатации KX-NT400.



Изделия KX-TDE100UK/KX-TDE200UK, KX-TDE100NE/KX-TDE200NE, KX-TDE100GR/KX-TDE200GR и KX-TDE100CE/KX-TDE200CE предназначены для эксплуатации во взаимодействии с:

- аналоговой коммутируемой телефонной сетью общего пользования (PSTN) стран Европы;
- панъевропейской цифровой сетью интегрального обслуживания (ISDN) при использовании базового доступа к ISDN;
- панъевропейской цифровой сетью интегрального обслуживания (ISDN) при использовании первичного доступа к ISDN;
- цифровыми структурированными арендованными линиями 2048 кбит/сек. ONP (D2048S).

Изделия KX-TDE600UK, KX-TDE600NE и KX-TDE600GR предназначены для эксплуатации во взаимодействии с:

- аналоговой коммутируемой телефонной сетью общего пользования (PSTN) стран Европы;
- панъевропейской цифровой сетью интегрального обслуживания (ISDN) при использовании базового доступа к ISDN;
- панъевропейской цифровой сетью интегрального обслуживания (ISDN) при использовании первичного доступа к ISDN;
- цифровыми структурированными арендованными линиями 2048 кбит/сек. ONP (D2048S).

Мы, компании Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд./Панасоник Систем Нетворкс Компани Великобритания., Лтд., заявляем, что это оборудование отвечает основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 1999/5/ЕС для радио- и телекоммуникационного оконечного оборудования (Radio & Telecommunications Terminal Equipment, R&TTE). Сертификаты соответствия для соответствующих изделий Panasonic, описанных в данном Руководстве, доступны для загрузки по адресу:

<http://www.doc.panasonic.de>

Контактная информация уполномоченного представителя:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия

Содержание

1 Обзор	9
1.1 Введение	10
1.1.1 Введение	10
Способы программирования	10
1.1.2 Защита с помощью пароля	11
1.1.3 Ввод символов	12
2 Программирование на системном телефоне	17
2.1 Программирование на системном телефоне	18
2.1.1 Инструкции по программированию	18
2.1.2 Максимальные значения	21
2.1.3 Базисное программирование	23
[000] Дата и время	23
[001] Номер для набора из справочника системы	23
[002] Имя для набора из справочника системы	23
[003] Внутренний номер	23
[004] Имя внутреннего абонента	24
[005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента	24
[006] Назначение оператора	24
[007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа	24
[008] Сообщение об отсутствии	25
[010] Надбавка по оплате	25
[011] Налог по оплате	25
[012] Тариф по оплате за единицу	25
2.1.4 Программирование функций управления системой	26
[100] Гибкий план нумерации	26
[101] Режим переключения между временными режимами	26
[102] Начальное время временного режима	26
[103] Доступ к свободной линии (Прямой доступ)	27
[110] Системный пароль для администратора – для программирования на системном телефоне	27
[111] Системный пароль для пользователя – для программирования на системном телефоне	27
[112] Пароль менеджера	27
[120] Верифицируемый код	28
[121] Имя для ввода верифицируемого кода	28
[122] Персональный идентификационный номер (PIN) для ввода верифицируемого кода	28
[123] Номер категории обслуживания для ввода верифицируемого кода	28
[130] Позиция десятичной точки для денежных единиц	28
[131] Денежная единица	29
[190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)	29
2.1.5 Программирование таймеров	30
[200] Время возврата вызова из режима удержания	30
[201] Время возврата переадресованного вызова	30
[203] Время автоматической переадресации вызова	30
[204] Время ожидания горячей линии	30
[205] Число попыток автоматического повторного набора номера	30
[206] Интервал при автоматическом повторном наборе номера	30
[207] Время открывания двери	31

[208] Время начала отсчета продолжительности вызова для LCOT	31
[209] Время задержки ответа DISA	31
[210] Время продления вызовов "внешняя линия – внешняя линия" для DISA	31
[211] Время автоматической переадресации вызова для DISA	31
2.1.6 Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS	32
[300] Преодоление действия функции "Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов" набором номера из справочника системы	32
[301] Запрещенный номер при ограничении доступа (TRS)/запрете вызовов	32
[302] Исключение для ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов	32
[303] Код доступа к поставщику услуг связи	32
[304] Номер оперативной службы	32
[320] Режим ARS	33
[321] Первые цифры номера для ARS	33
[322] Номер таблицы плана маршрутизации для ARS	33
[325] Номер-исключение для ARS	33
[330] Временная таблица плана маршрутизации для ARS	33
[331-346] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1–16) (только для KX-TDE100/KX-TDE200)	34
[347] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1– 48) (только для KX-TDE600)	34
[350] Имя поставщика услуг связи для ARS	34
[351] Группа внешних линий для доступа к поставщику услуг связи для ARS	35
[352] Количество удаляемых цифр для доступа к поставщику услуг связи для ARS	35
[353] Код доступа к поставщику услуг связи для ARS	35
2.1.7 Программирование внешних линий	36
[400] Подключение внешней линии для LCOT/BRI	36
[401] Имя внешней линии для LCOT/BRI	36
[402] Номер группы внешних линий для LCOT/BRI	36
[409] Информация о номере внешней линии для LCOT/BRI	36
[410] Режим набора номера для LCOT	36
[411] Частота передачи импульсов для LCOT	36
[412] Минимальная длительность DTMF для LCOT	37
[413] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на исходящих вызовах для LCOT	37
[414] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на входящих вызовах для LCOT	37
[415] Схема обнаружения сигнала переполосовки для LCOT	37
[416] Длительность паузы для LCOT	37
[417] Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова для LCOT	37
[418] Время разъединения для LCOT	38
[420] Тип сети для BRI	38
[421] Выбор DIL/DDI/MSN для BRI	38
[422] Абонентский номер для BRI	38
[424] Режим активизации уровня 1 для BRI	38
[425] Режим активизации уровня 2 для BRI	38
[426] Конфигурация для BRI	39
[427] Режим TEI для BRI	39
[450] Адресат DIL 1:1	39
[451] Номер для DID	39
[452] Имя для DID	39
[453] Адресат для DID	40

[471] Код доступа к центральной УАТС	40
[472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"	40
[473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"	40
[475] Обнаружение отсутствия сигнала для DISA	40
[476] Отслеживание непрерывного сигнала для DISA	41
[477] Отслеживание циклического сигнала для DISA	41
[490] Тип сигнала для идентификациизывающегоабонента	41
[491] Тип тонального сигнала тарификации	41
2.1.8 Программирование категории обслуживания	42
[500] Номер группы внешних линий	42
[501] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов	42
[502] Ограничение продолжительности вызова по внешней линии	42
[503] Переадресация вызова на внешнюю линию	42
[504] Постоянная переадресация вызовов на внешнюю линию	42
[505] Принудительное подключение к занятой линии	43
[506] Защита от принудительного подключения к занятой линии	43
[507] Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)	43
[508] Режим ввода номера счета	43
[509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы	43
[510] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для блокирования внутренней линии	43
[511] Назначение менеджера	44
[512] Разрешение на открывание двери	44
[514] Переключение между временными режимами вручную	44
[515] Режим параллельного беспроводного XDP-подключения для спаренного телефона	44
[516] Ограничение режима программирования	44
2.1.9 Программирование внутренних линий	45
[600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)	45
[601] Назначение оконечного устройства	45
[602] Категория обслуживания	45
[603] Группа внутренних абонентов	45
[604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента	46
[605] Время постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа	46
[606] Номер для CLIP/COLP	46
[620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов	46
[621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов	46
[622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов	47
[623] Имя группы распределения входящих вызовов	47
[624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов	47
[625] Адресат при истечении времени переполнения	47
[626] Время переполнения	47
[627] Адресат при занятости всех абонентов	48
[628] Пропускная способность очереди вызовов	48
[629] Уровень срочности в очереди	48
[630] Временная таблица формирования очереди	48
[631] Последовательности во временной таблице формирования очереди	48
[632] Максимальное количество агентов	49
[640] Группы внутренних абонентов в группе оповещения по громкой связи	49

[641] Внешние устройства оповещения в группе оповещения по громкой связи	49
[650] Группы внутренних абонентов в группе перехвата вызова	49
[660] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты	50
[680] Тип поиска свободного внутреннего абонента	50
[681] Внутренний абонент в группе поиска свободного внутреннего абонента	50
[690] Регистрация PS	50
[691] Отмена регистрации PS	51
[692] Персональный идентификационный номер (PIN) для регистрации PS	51
[699] Информация о состоянии базовой станции	51
2.1.10 Программирование ресурсов/интерфейсов	52
[700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения	52
[710] Выбор источника фоновой музыки для BGM2	52
[711] Фоновая музыка при удержании (МОН)	52
[712] Фоновая музыка при переадресации вызова	52
[720] Адресат вызовов от домофона	52
[729] Информация о номере домофона	53
[730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)	53
[731] Имя речевого приветствия системы (OGM)	53
[732] Режим защиты для DISA	53
2.1.11 Программирование протокола работы УАТС и технического обслуживания	54
[800] Параметр RS-232C – код перевода строки	54
[800] Параметр RS-232C – скорость передачи в бодах	54
[800] Параметр RS-232C – длина слова	54
[800] Параметр RS-232C – бит контроля по четности	54
[800] Параметр RS-232C – длина стопового бита	54
[801] Внешнее администрирование через модемное соединение	54
[802] Протокол работы УАТС – длина страницы	55
[803] Протокол работы УАТС – пропуск перфорации	55
[804] Протокол работы УАТС – распечатка исходящих вызовов	55
[805] Протокол работы УАТС – распечатка входящих вызовов	55
[810] Программирование с удаленной позиции	55
[811] Номер виртуальной внутренней линии модема	55
[812] Номер виртуальной внутренней линии для удаленного техобслуживания через ISDN	56
2.1.12 Программирование плат	57
[900] Информация о типе платы	57
[901] Удаление платы	57
[902] Перезагрузка платы в слоте	57
[910] OPB3 – информация о типе вспомогательной платы	57
[911] OPB3 – удаление вспомогательной платы	57
3 Приложение	59
3.1 Хронология изменений	60
3.1.1 KX-TDE100/KX-TDE200 программный файл PMMPR версии 3.0xxx	60
3.1.2 KX-TDE600 программный файл PGMPR версии 3.0xxx	61
Ссылки на программирование функций	63

Раздел 1

Обзор

В этом разделе содержится краткое описание процедур программирования УАТС.

1.1 Введение

1.1.1 Введение

Настоящие инструкции по программированию предназначены для использования в качестве общей справочной информации по системному программированию IP-УАТС Panasonic. Каждая функция в УАТС имеет установки по умолчанию, которые могут быть изменены в соответствии с требованиями пользователя УАТС. Эти установки определяют особенности выполнения функций УАТС, а их изменение называется "системным программированием".

В один момент времени системное программирование может выполняться только одним пользователем. При попытке входа в режим системного программирования любых других пользователей доступ не предоставляется.

Способы программирования

Существует два способа программирования:

- **Программирование на компьютере (ПК)**

Все функции и настройки УАТС могут быть запрограммированы путем программирования на компьютере с помощью KX-TDE Maintenance Console. Процедуры инсталляции и запуска Maintenance Console описаны в Руководстве по установке.

- **Программирование на системном телефоне (СТ)**

Путем программирования на системном телефоне можно запрограммировать только часть функций и установок УАТС. Программирование на системном телефоне описано в разделе "2.1 Программирование на системном телефоне". Системное программирование выполняется внутренним абонентом путем ввода трехзначных кодов программирования на СТ.

1.1.2 Защита с помощью пароля

В целях защиты системы для доступа к определенным функциям системного программирования УАТС необходим ввод системных паролей. Путем установки различных паролей для пользователей можно управлять уровнем программирования, доступным для каждого пользователя.

Доступны следующие типы системных паролей:

Пароль	Описание	Формат
Системный пароль (СТ) для пользователя	Используется для получения доступа к программированию на системном телефоне на уровне пользователя. Посредством системного программирования могут быть выбраны те параметры программирования на системном телефоне, установка которых может осуществляться на уровне пользователя.	4–10 цифр
Системный пароль (СТ) для администратора	Используется для получения доступа к программированию на системном телефоне на уровне администратора. Доступны все настройки программирования на системном телефоне.	

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Информация для администратора или установщика относительно системного пароля

1. Сообщите клиенту все системные пароли.
2. Во избежание несанкционированного доступа и возможного неправильного доступа к УАТС храните пароль в тайне, и проинформируйте клиента о важности использования паролей и возможных негативных последствиях разглашения пароля.
3. В УАТС установлены пароли по умолчанию. Из соображений безопасности измените эти пароли при первом программировании УАТС.
4. Периодически меняйте пароль.
5. Настоятельно рекомендуется использование 10-символьного пароля для максимальной защиты от несанкционированного доступа. Перечень номеров и символов, которые могут использоваться в системных паролях, см. в разделе "1.1.3 Ввод символов".

1.1.3 Ввод символов

1.1.3 Ввод символов

Следующие символы используются при сохранении имен, сообщений или других текстовых данных с использованием СТ. В приведенных ниже таблицах показаны символы, которые можно ввести путем нажатия каждой кнопки определенное количество раз.

Таблица 1 (Стандартный дисплей)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	z	w	x	y	z	9
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Таблица 1 (Стандартный дисплей для модели RU)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	z	w	x	y	z	9
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	█	█	#

Таблица 2 (Дополнительно)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Đ	È	É	Ê	Ë	Ž			
4	G	H	I	g	h	i	Í	Í	Î	Ï	Ï				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	Ü	8			
9	W	X	Y	Z	w	x	ÿ	z	Ź	Ž	Ž	9			
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

Таблица 2 (Дополнительно для модели CE)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ć	Ç	Č	2
3	D	E	F	d	e	f	Đ	Đ	É	Ę	Ë	ě	Ž		
4	G	H	I	g	h	i	Í	Í	Î	4					
5	J	K	L	j	k	l	Ľ	Ľ	5						
6	M	N	O	m	n	o	Ń	Ń	Ó	Ô	Õ	Ö	6		
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	Ŕ	Ŕ	Ś	Ś	Ş	ß	7
8	T	U	V	t	u	v	Ť	Ť	ú	Ú	Ű	Ü	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	ÿ	z	Ź	Ž	Ž	Ŷ	9		
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

1.1.3 Ввод символов

Таблица 2 (Дополнительно для модели GR)

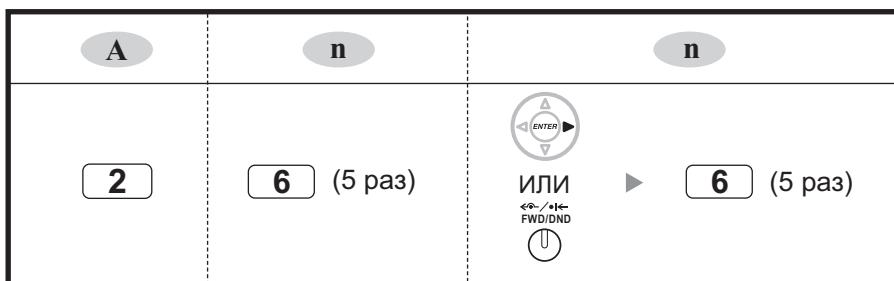
Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	А	В	Г	2					
3	Δ	Е	Ζ	3					
4	Η	Θ	Ι	4					
5	Κ	Λ	Μ	5					
6	Ν	Ξ	Ο	6					
7	Π	Ρ	Σ	7					
8	Τ	Υ	Φ	8					
9	Χ	Ψ	Ω	9					
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#	

Таблица 2 (Дополнительно для модели RU)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	А	Б	В	!	?	"	1				
2	Г	Д	Е	Ё	2						
3	Ж	З	И	Й	3						
4	К	Л	М	4							
5	Н	О	П	5							
6	Р	С	Т	6							
7	У	Ф	Х	7							
8	Ц	Ч	Ш	8							
9	Щ	Ђ	Ы	Ђ	9						
0	Э	Ю	Я	(Пробел)	.	,	'	:	;	0	
*	/	+	-	=	<	>	Г	€	I	Ї	*
#	\$	%	&	@	()	€	I	Ў	#		

[Пример ввода символов]

Для ввода "Ann":

**Замечание**

- Для удаления символа, выделенного курсором, нажмите CLEAR.
- Для перемещения курсора влево нажмите \leftarrow .
- Для перемещения курсора вправо нажмите \rightarrow . Эту кнопку или кнопку FWD/DND требуется нажимать после ввода первого символа в случае необходимости последовательного ввода двух или более символов с использованием одной и той же кнопки (например, "G" и "I").
- При нажатии кнопки SELECT символы, соответствующие каждой из кнопок, выводятся в обратном порядке.
- Для переключения между таблицей 1 и таблицей 2 (при использовании телефона серии KX-NT300/KX-DT300/KX-T7600) следует нажать крайнюю левую программную кнопку.

1.1.3 Ввод символов

Раздел 2

Программирование на системном телефоне

В этом разделе содержатся инструкции по использованию СТ с дисплеем для программирования УАТС.

2.1 Программирование на системном телефоне

2.1.1 Инструкции по программированию

Требуемый телефон/внутренняя линия

Настройку УАТС посредством системного программирования можно выполнять при использовании системного телефона (СТ) с многострочным дисплеем, например, KX-NT343 или KX-NT346. Для получения доступа к системному программированию уровень категории обслуживания (COS), назначенный внутреннему абоненту СТ, должен позволять выполнять системное программирование, либо СТ должен быть подключен к порту с наименьшим порядковым номером на плате, которая, в свою очередь, должна быть установлена в слот с наименьшим порядковым номером.

В конкретный момент времени может осуществляться только один сеанс системного программирования. Это означает, что только один абонент может получить доступ к системному программированию в определенный момент времени, либо с СТ, либо с ПК.

Перечень символов, которые могут быть введены при выполнении системного программирования, приведены в разделе "1.1.3 Ввод символов".

Кнопки и функции

Кнопки с постоянной функцией			Функция
KX-NT300/KX-DT300	KX-NT136/KX-T7600	KX-T7200/KX-T7400/ KX-T7500 ¹	
			PREVIOUS (Предыдущее меню)
			NEXT (Следующее меню)
			→ (лист. вверх)
			← (лист. вниз)
			ENTER (Ввод)
		—	Возврат к предыдущему меню (CANCEL (Отмена))
			SHIFT (Переключение)
			PROGRAM (Программирование)
			END (Конец)

Кнопки с постоянной функцией			Функция
KX-NT300/KX-DT300	KX-NT136/KX-T7600	KX-T7200/KX-T7400/ KX-T7500 ^{*1}	
			SELECT (Выбор)
			FLASH (Сигнал "флэш")
			CLEAR (Сброс)
			SECRET (Скрытый набор)

^{*1} Кнопки, показанные в этом столбце, присутствуют на моделях KX-T7400.


Переход к режиму системного программирования

Использование СТ для выполнения системного программирования позволяет уполномоченным внутренним абонентам настраивать многочисленные функции и параметры УАТС.

Существует два уровня системного программирования, которое может выполняться с СТ: программирование на уровне администратора и программирование на уровне пользователя.


Уровень администратора:

Обеспечивает возможность программирования всех установок, доступных через программирование на системном телефоне.

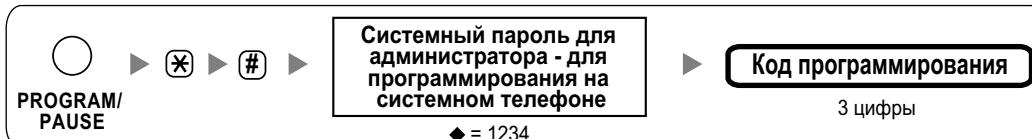

Уровень пользователя:

Обеспечивает возможность программирования только определенных установок, разрешенных для программирования на компьютере.

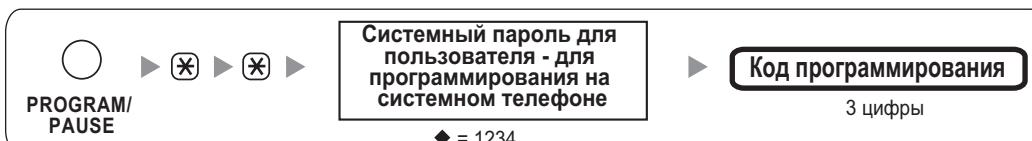

Замечание

◆ – в данном Руководстве соответствует понятию "значение по умолчанию".

Структура программирования

Код программирования	Название группы программирования	Описание
[0XX]	Базисное программирование	Часто используемые элементы программирования
[1XX]	Программирование функций управления системой	Глобальные системные параметры
[2XX]	Программирование таймеров	Системные таймеры
[3XX]	Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS	Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов и автоматический выбор маршрута (ARS)
[4XX]	Программирование внешних линий	Установки внешних линий, групп внешних линий и линий BRI
[5XX]	Программирование категории обслуживания	Параметры категории обслуживания
[6XX]	Программирование внутренних линий	Установки функций внутренних абонентов
[7XX]	Программирование ресурсов/интерфейсов	Установки интерфейса и внешних устройств УАТС
[8XX]	Программирование протокола работы УАТС и технического обслуживания	Параметры протокола работы УАТС и функций технического обслуживания
[9XX]	Программирование плат	Используется для просмотра плат, в настоящее время установленных в УАТС, или для удаления платы из системного программирования перед ее физическим удалением.

2.1.2 Максимальные значения

В данном Руководстве приведены максимальные значения ввода для каждого параметра программирования, см. пример ниже.



Однако следует отметить, что значения ввода для слотов и портов для каждого параметра программирования не указаны. Эти значения изменяются в зависимости от модели УАТС и типа установленной платы (см. ниже).

Доступные для ввода значения слотов

KX-TDE100/KX-TDE200

Модель УАТС	Номер свободного слота	Поддерживаемые платы
KX-TDE100	01-06	Все платы
KX-TDE200	01-11	

Номера слотов вводятся как двузначные числа (например, "04" для слота 4).

KX-TDE600

Номер свободного слота	Поддерживаемые платы
101-110	
201-211	
301-311	
401-411	Все платы

Номера слотов вводятся как трехзначные числа в виде "ХYY":

- Х: номер блока (1-4);
- YY: номер слота (01-11).

Доступные для ввода значения портов

Тип платы	Номер порта	Соответствующее программирование
BRI4	01-04	[400] [409] [42x] [450]
BRI8	01-08	
DHLC8	01-08	
DLC8	01-08	[600] [601]
DLC16	01-16	

2.1.2 Максимальные значения

Тип платы	Номер порта	Соответствующее программирование
DPH2	11-32 ¹	[72x]
DPH4	11-34 ¹	
LCOT4 (только для KX-TDE100/ KX-TDE200)	01-04	
LCOT8 (только для KX-TDE100/ KX-TDE200)	01-08	[400] [409] [41x] [450]
LCOT16 (только для KX-TDE100/KX-TDE200)	01-16	
ELCOT16 (только для KX-TDE600)	01-16	


Значения вводятся как двузначные числа (например, "04" для порта 4).

¹ Номера плат и номера портов вводятся как однозначные числа (например, "34" для платы 3, порта 4).

2.1.3 Базисное программирование

[000] Дата и время


[В 12-часовом формате]

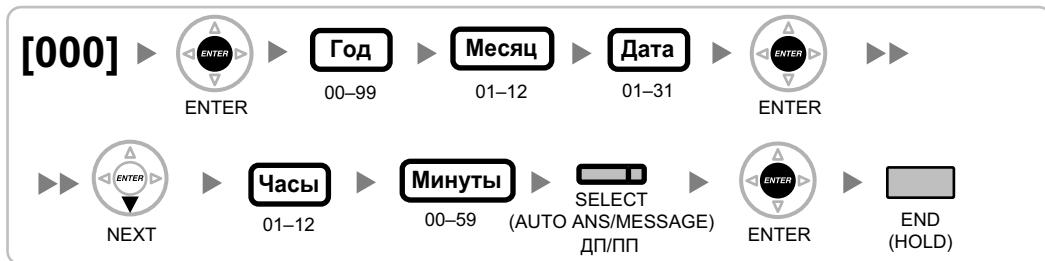

[В 24-часовом формате]



[001] Номер для набора из справочника системы

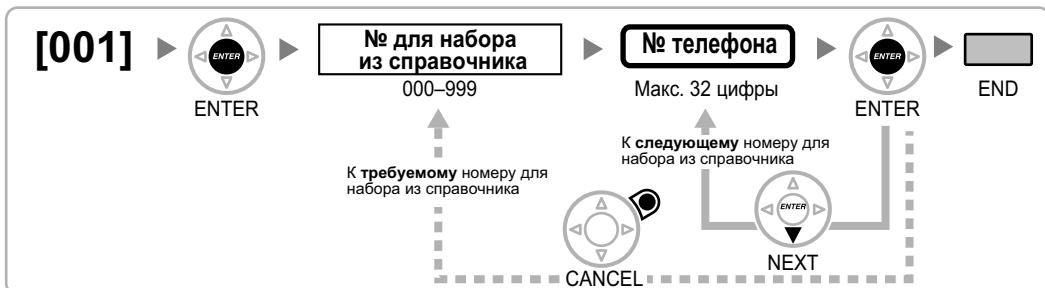

[002] Имя для набора из справочника системы



[003] Внутренний номер



2.1.3 Базисное программирование

Замечание

Если на ПК, подключенном к внутренней линии, функционируют PC Phone, PC Console или CTI-приложение, то перед программированием/изменением номера этой линии необходимо закрыть все эти приложения.

[004] Имя внутреннего абонента



[005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если постороннее лицо узнает персональный идентификационный номер (PIN) (PIN для ввода верифицируемого кода или PIN внутреннего абонента), назначенный в УАТС, возникает риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счет владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- неразглашение PIN;
- выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно угадать;
- частое изменение PIN.

[006] Назначение оператора



[007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа



Замечание

- Данная операция программирования становится доступной после присвоения значения "DSS Console" порту, подключенному к консоли прямого доступа, в программе "[601] Назначение оконечного устройства".

- Следует отметить, что в случае, если одна или более кнопок SDN были назначены как кнопки консоли прямого доступа, перед изменением этой установки такие кнопки следует удалить.


[008] Сообщение об отсутствии



[010] Надбавка по оплате



[011] Налог по оплате

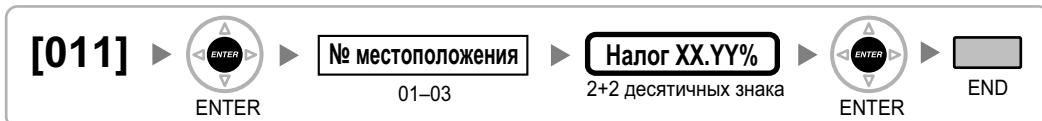


[012] Тариф по оплате за единицу



2.1.4 Программирование функций управления системой

2.1.4 Программирование функций управления системой [100] Гибкий план нумерации

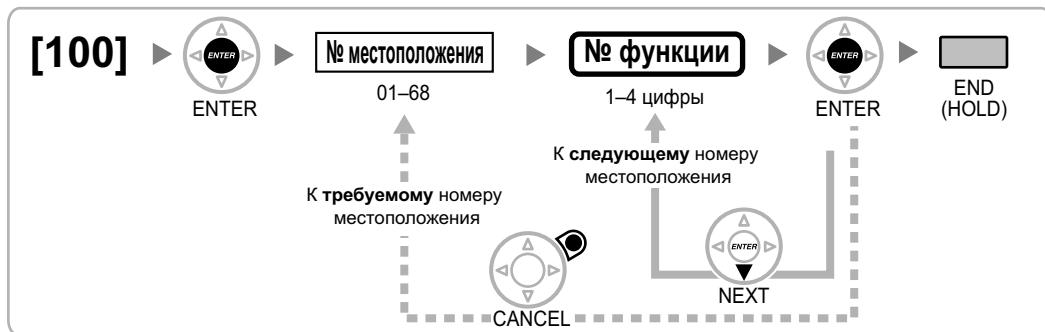


[101] Режим переключения между временными режимами




[102] Начальное время временного режима

[В 12-часовом формате]

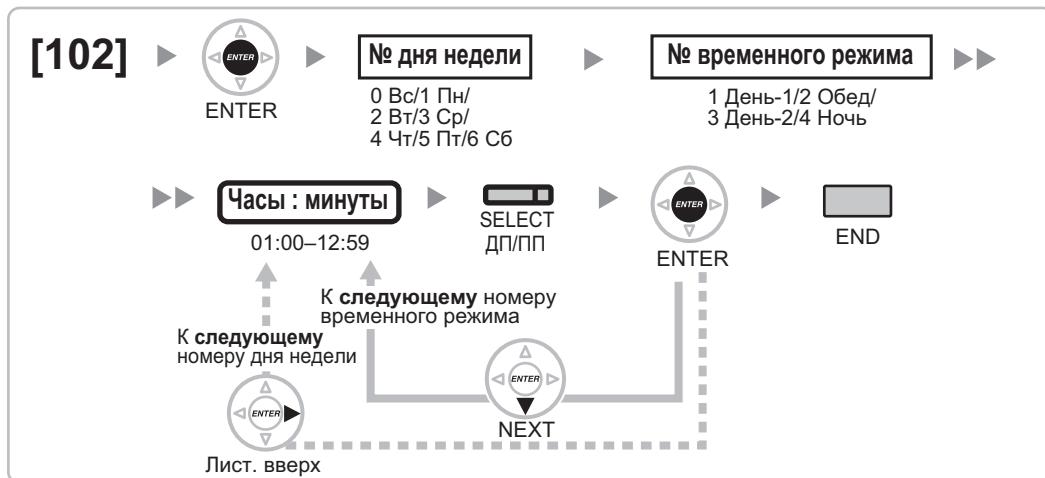

[В 24-часовом формате]

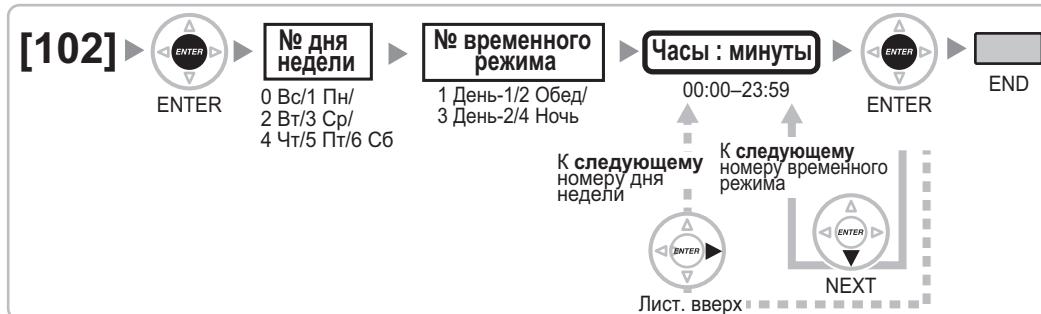

[103] Доступ к свободной линии (Прямой доступ)



[110] Системный пароль для администратора – для программирования на системном телефоне



[111] Системный пароль для пользователя – для программирования на системном телефоне



[112] Пароль менеджера




2.1.4 Программирование функций управления системой

[120] Верифицируемый код



[121] Имя для ввода верифицируемого кода

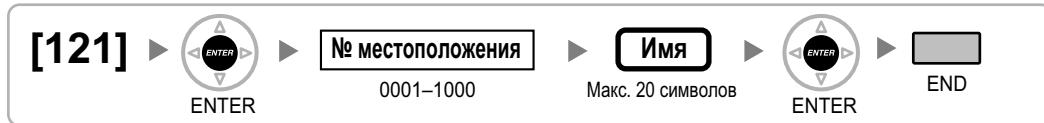

[122] Персональный идентификационный номер (PIN) для ввода верифицируемого кода



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Если постороннее лицо узнает персональный идентификационный номер (PIN) (PIN для ввода верифицируемого кода или PIN внутреннего абонента), назначенный в УАТС, возникает риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счет владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- неразглашение PIN;
- выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно угадать;
- частое изменение PIN.

[123] Номер категории обслуживания для ввода верифицируемого кода

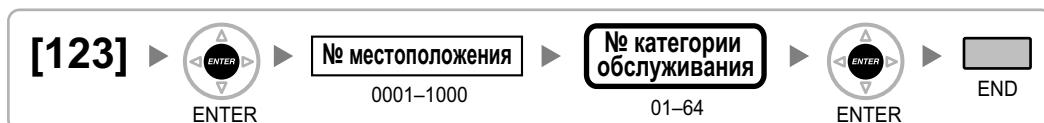

[130] Позиция десятичной точки для денежных единиц



[131] Денежная единица



[190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)



2.1.5 Программирование таймеров


[200] Время возврата вызова из режима удержания




[201] Время возврата переадресованного вызова




[203] Время автоматической переадресации вызова



[204] Время ожидания горячей линии



[205] Число попыток автоматического повторного набора номера



[206] Интервал при автоматическом повторном наборе номера



[207] Время открывания двери




[208] Время начала отсчета продолжительности вызова для LCOT




[209] Время задержки ответа DISA



[210] Время продления вызовов "внешняя линия – внешняя линия" для DISA




[211] Время автоматической переадресации вызова для DISA



2.1.6 Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS


[300] Преодоление действия функции "Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов" набором номера из справочника системы

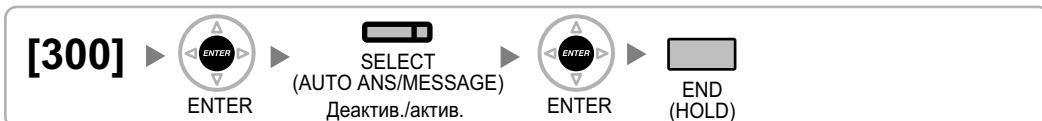


[301] Запрещенный номер при ограничении доступа (TRS)/запрете вызовов



[302] Исключение для ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов

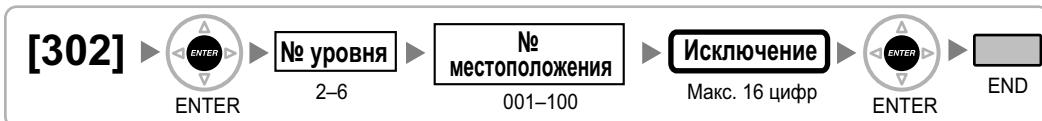

[303] Код доступа к поставщику услуг связи

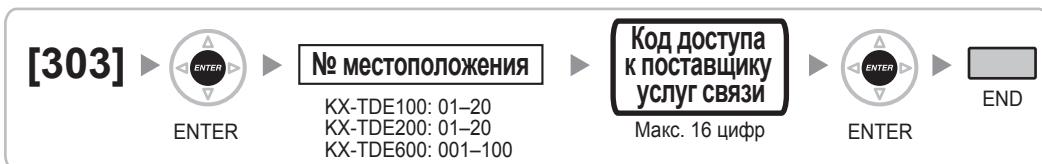

[304] Номер оперативной службы



[320] Режим ARS



[321] Первые цифры номера для ARS



[322] Номер таблицы плана маршрутизации для ARS




[325] Номер-исключение для ARS




[330] Временная таблица плана маршрутизации для ARS

[В 12-часовом формате]

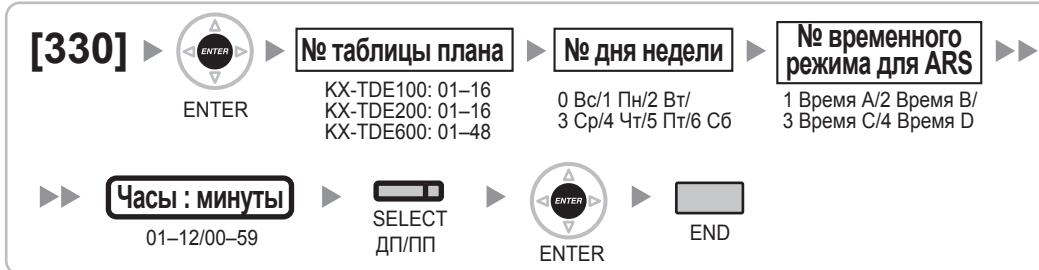


2.1.6 Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS

[В 24-часовом формате]

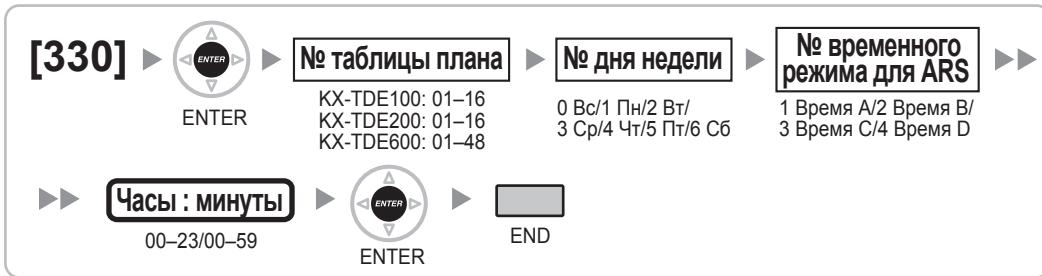

[331-346] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1–16) (только для KX-TDE100/KX-TDE200)

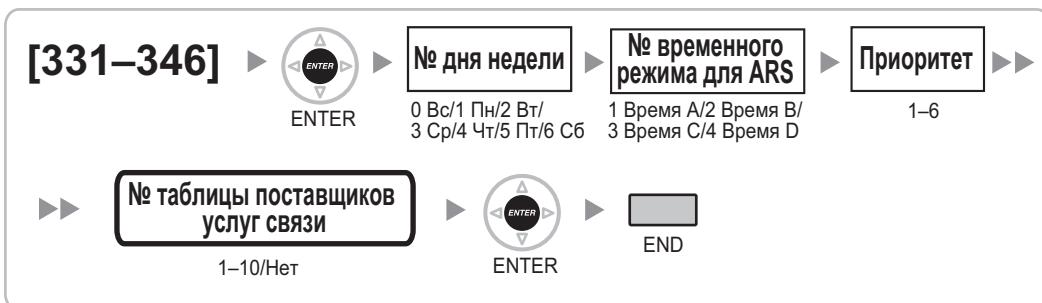

[347] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1–48) (только для KX-TDE600)



[350] Имя поставщика услуг связи для ARS



[351] Группа внешних линий для доступа к поставщику услуг связи для ARS



[352] Количество удаляемых цифр для доступа к поставщику услуг связи для ARS




[353] Код доступа к поставщику услуг связи для ARS



2.1.7 Программирование внешних линий


[400] Подключение внешней линии для LCOT/BRI

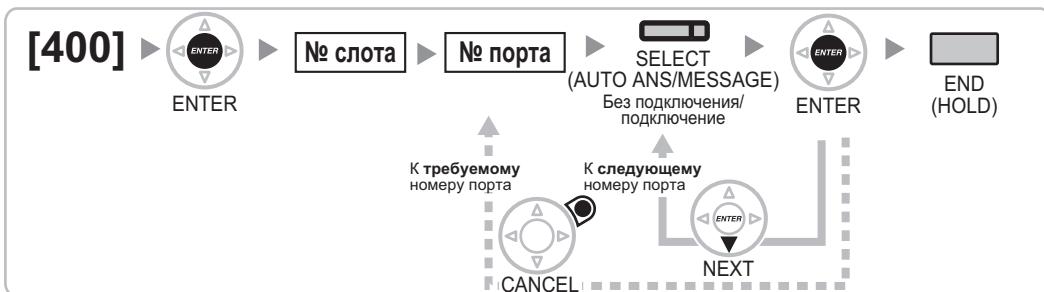

[401] Имя внешней линии для LCOT/BRI



[402] Номер группы внешних линий для LCOT/BRI

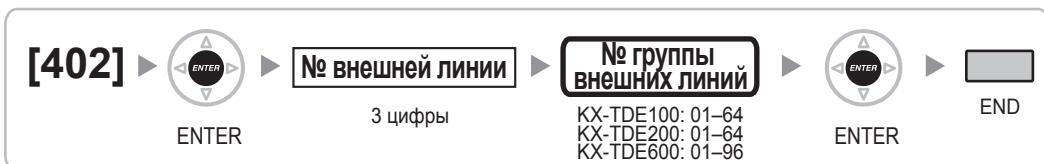

[409] Информация о номере внешней линии для LCOT/BRI



[410] Режим набора номера для LCOT




[411] Частота передачи импульсов для LCOT




[412] Минимальная длительность DTMF для LCOT



[413] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на исходящих вызовах для LCOT

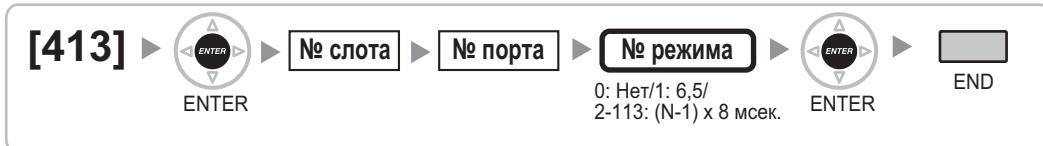

[414] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на входящих вызовах для LCOT

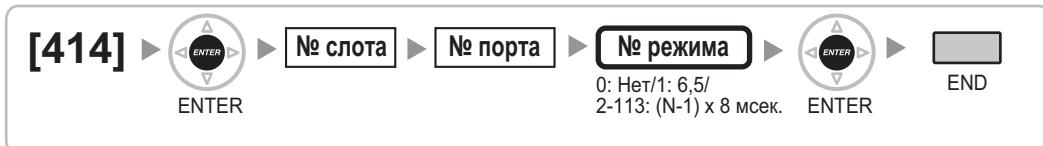

[415] Схема обнаружения сигнала переполосовки для LCOT




[416] Длительность паузы для LCOT



[417] Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова для LCOT




[418] Время разъединения для LCOT

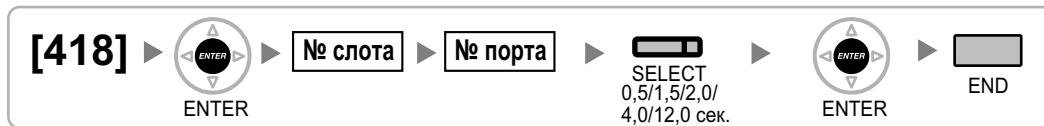


[420] Тип сети для BRI




[421] Выбор DIL/DDI/MSN для BRI

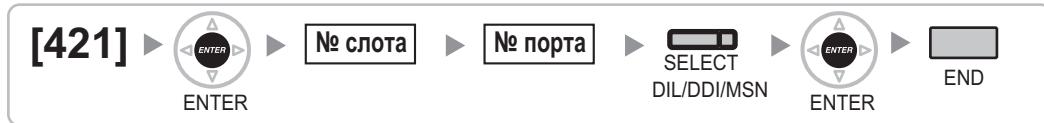

[422] Абонентский номер для BRI

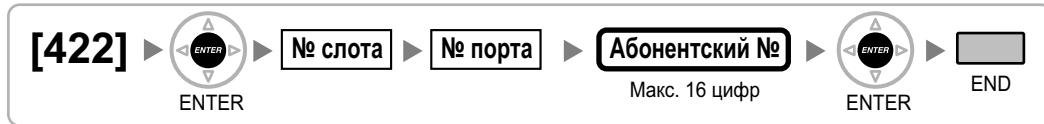


[424] Режим активизации уровня 1 для BRI

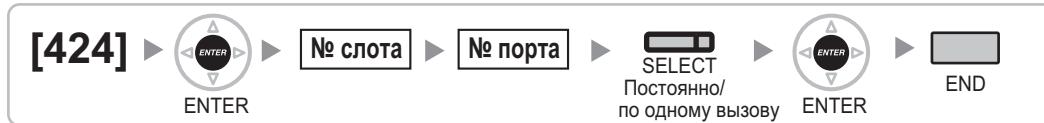

Замечание

После изменения этой установки для активизации новой установки выполните процедуру [902]
Перезагрузка платы в слоте.


[425] Режим активизации уровня 2 для BRI

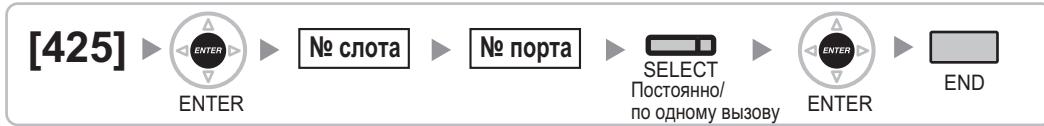

Замечание

После изменения этой установки для активизации новой установки выполните процедуру [902]
Перезагрузка платы в слоте.


[426] Конфигурация для BRI

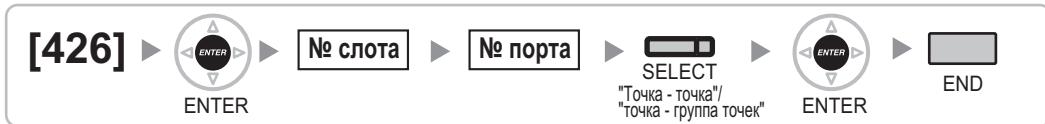

Замечание

После изменения этой установки для активизации новой установки выполните процедуру [902]
Перезагрузка платы в слоте.


[427] Режим TEI для BRI

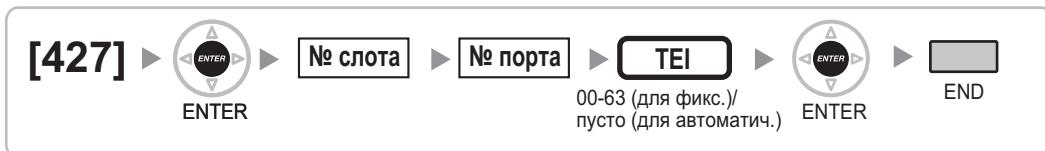

Замечание

После изменения этой установки для активизации новой установки выполните процедуру [902]
Перезагрузка платы в слоте.

[450] Адресат DIL 1:1

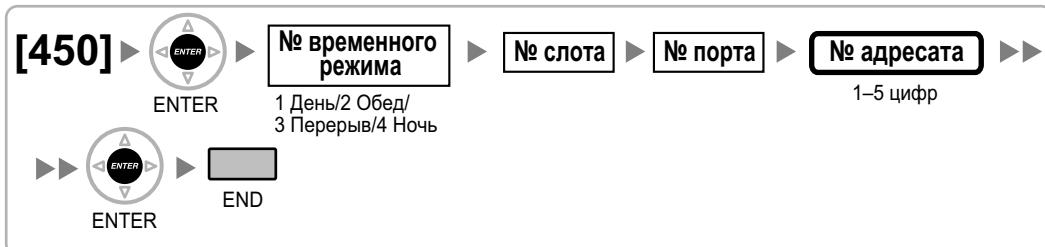


[451] Номер для DID



[452] Имя для DID




[453] Адресат для DID

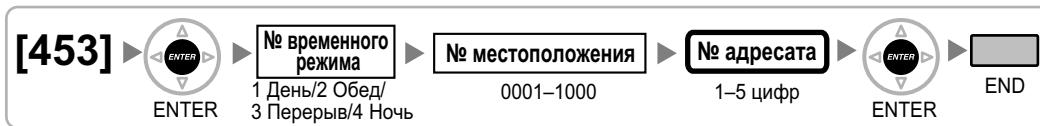


[471] Код доступа к центральной УАТС




[472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"

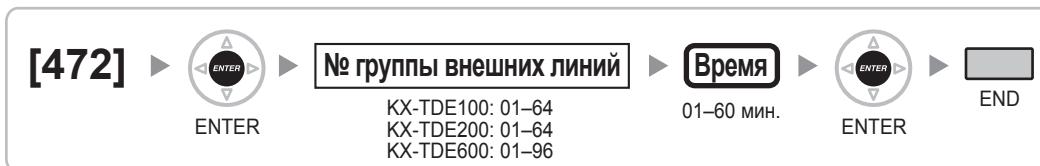

[473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"

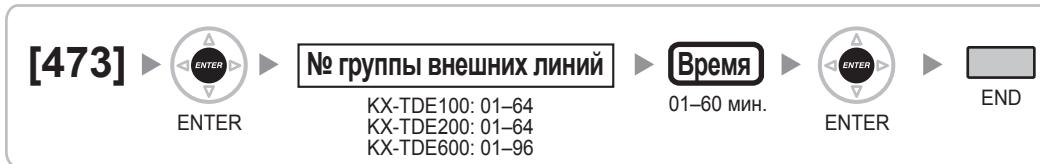


[475] Обнаружение отсутствия сигнала для DISA

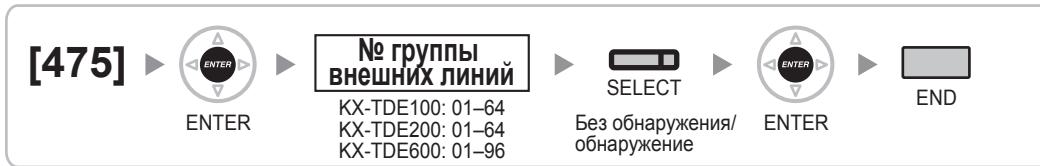

[476] Отслеживание непрерывного сигнала для DISA




[477] Отслеживание циклического сигнала для DISA

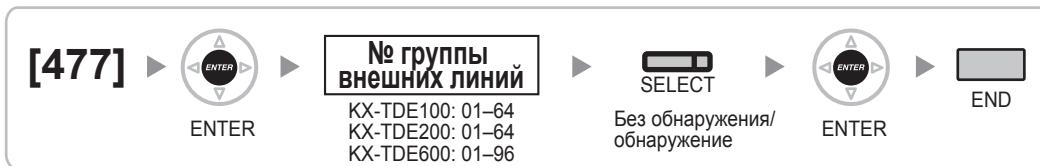

[490] Тип сигнала для идентификации вызывающего абонента




[491] Тип тонального сигнала тарификации

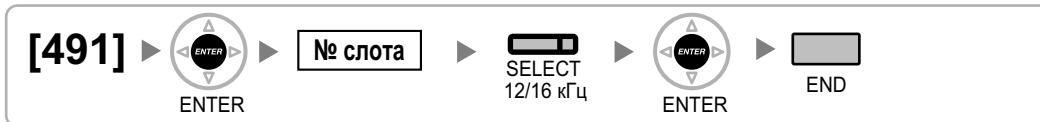


2.1.8 Программирование категории обслуживания


[500] Номер группы внешних линий

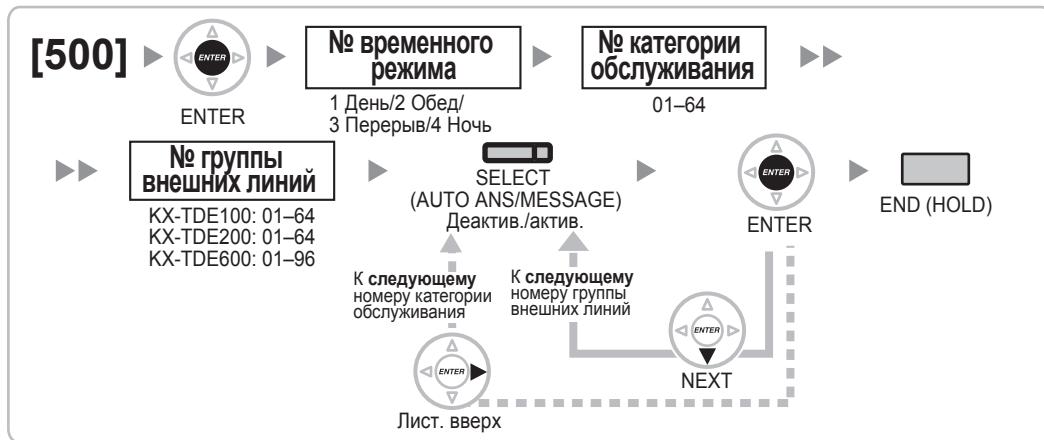


[501] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов

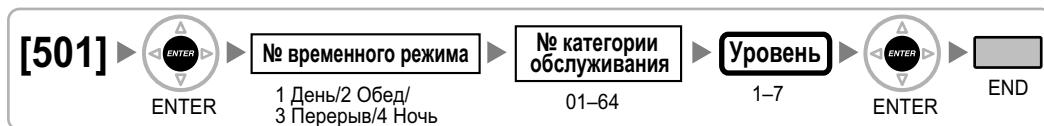


[502] Ограничение продолжительности вызова по внешней линии

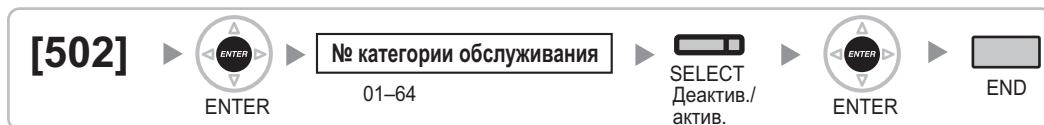


[503] Переадресация вызова на внешнюю линию

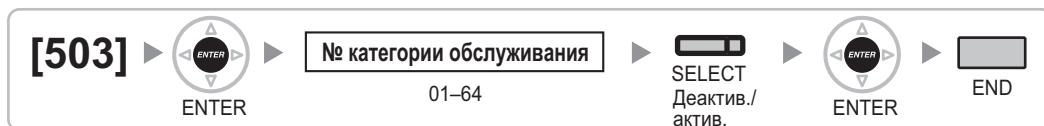


[504] Постоянная переадресация вызовов на внешнюю линию

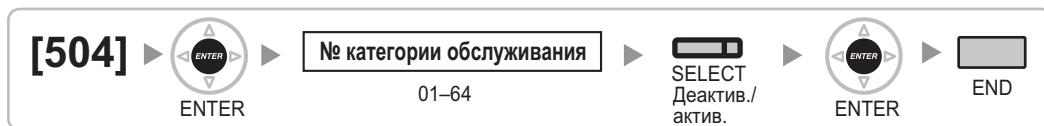


[505] Принудительное подключение к занятой линии

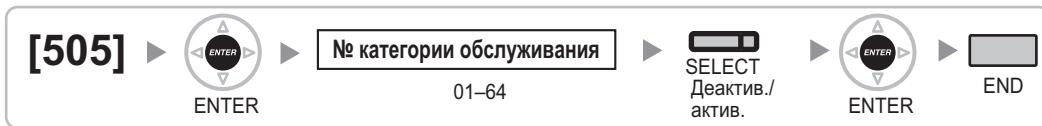


[506] Защита от принудительного подключения к занятой линии

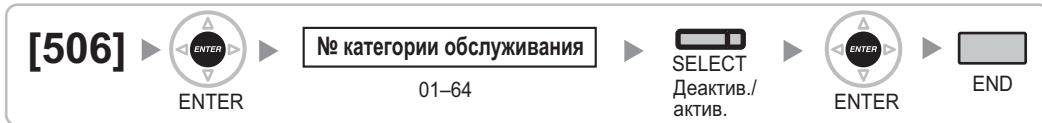

[507] Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)

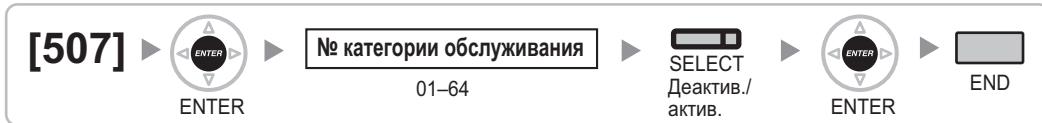

[508] Режим ввода номера счета

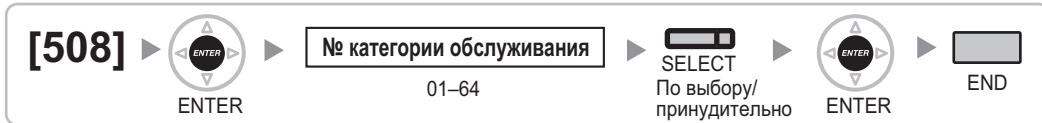

[509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы




[510] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для блокирования внутренней линии




2.1.8 Программирование категории обслуживания


[511] Назначение менеджера

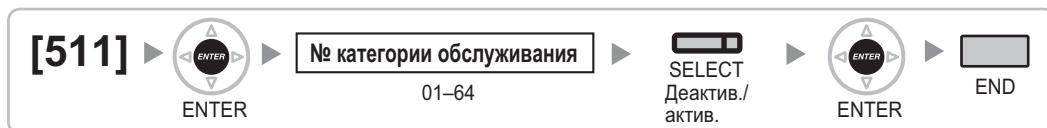


[512] Разрешение на открывание двери

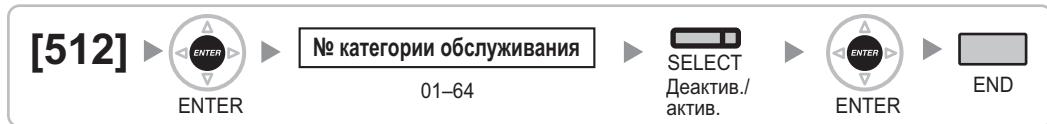


[514] Переключение между временными режимами вручную

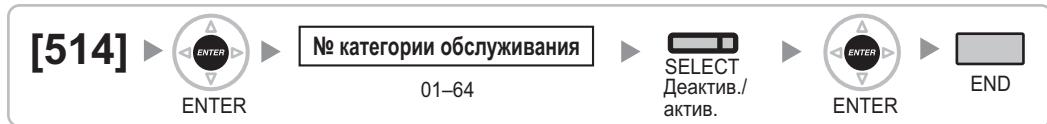

[515] Режим параллельного беспроводного XDP-подключения для спаренного телефона

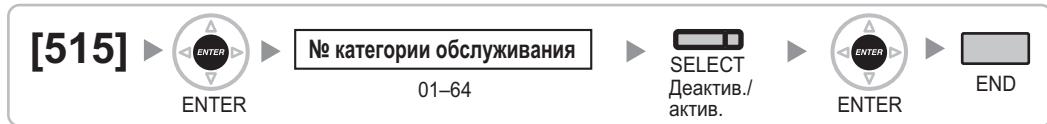


[516] Ограничение режима программирования

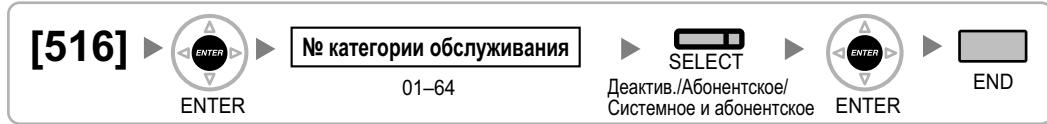


2.1.9 Программирование внутренних линий

[600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

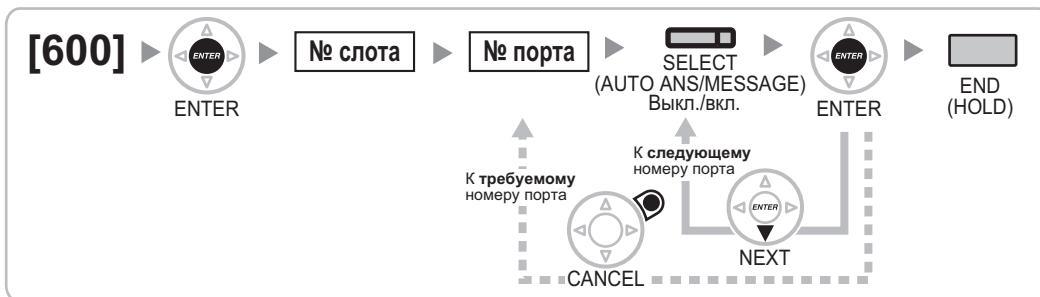

[601] Назначение оконечного устройства

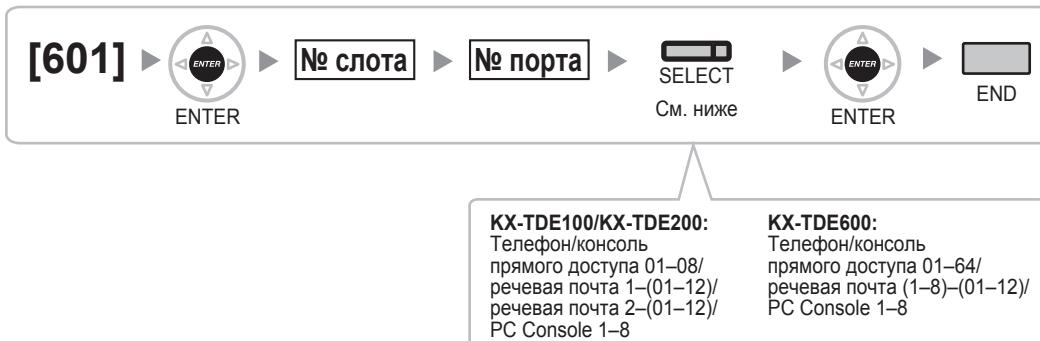


Замечание

В результате изменения типа порта, для которого назначены одна или несколько кнопок SDN (кроме ситуаций переключения между режимами "PC Console" и "Телефон"), все кнопки SDN, настроенные для этого устройства, будут удалены.

[602] Категория обслуживания



[603] Группа внутренних абонентов

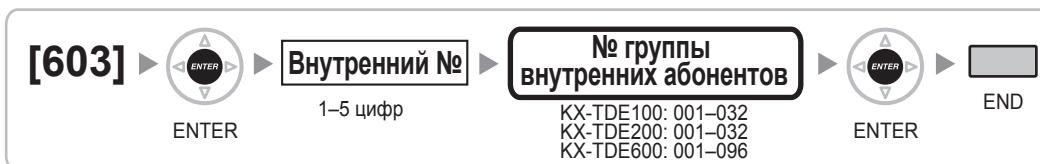


[604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента



[605] Время постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа



[606] Номер для CLIP/COLP

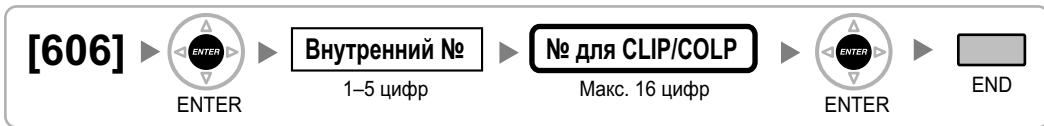

[620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов




[621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов



[622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов



[623] Имя группы распределения входящих вызовов

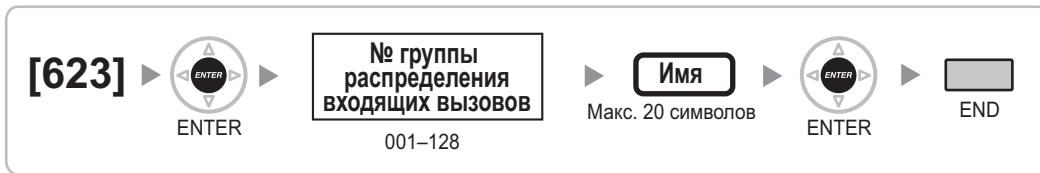

[624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов



[625] Адресат при истечении времени переполнения




[626] Время переполнения



2.1.9 Программирование внутренних линий


[627] Адресат при занятости всех абонентов

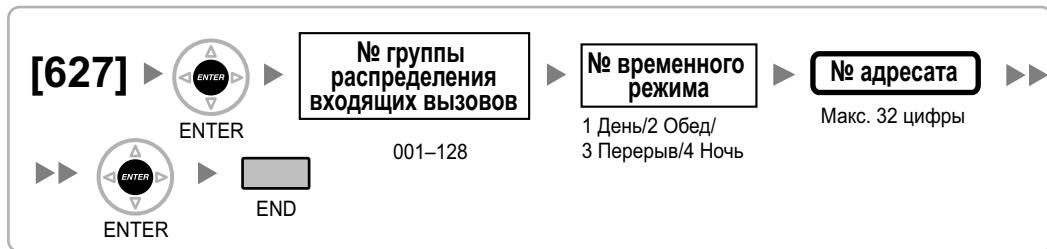

[628] Пропускная способность очереди вызовов




[629] Уровень срочности в очереди

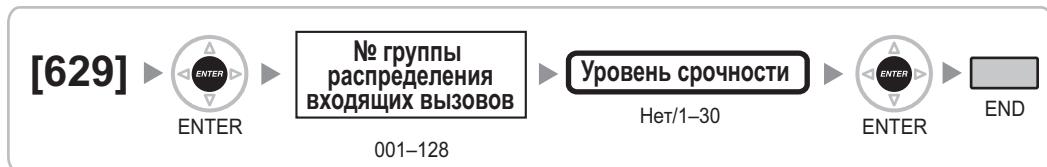


[630] Временная таблица формирования очереди




[631] Последовательности во временной таблице формирования очереди

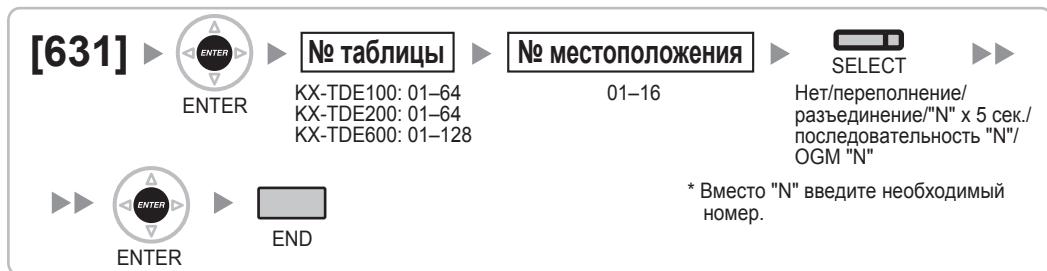


[632] Максимальное количество агентов

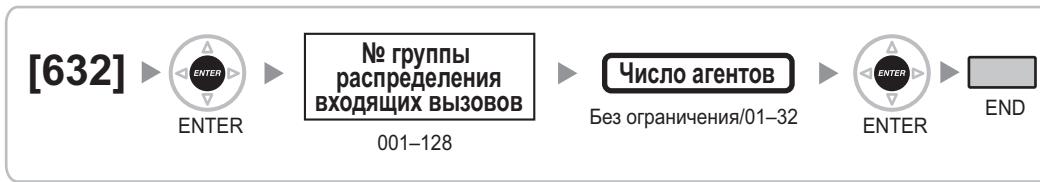


[640] Группы внутренних абонентов в группе оповещения по громкой связи

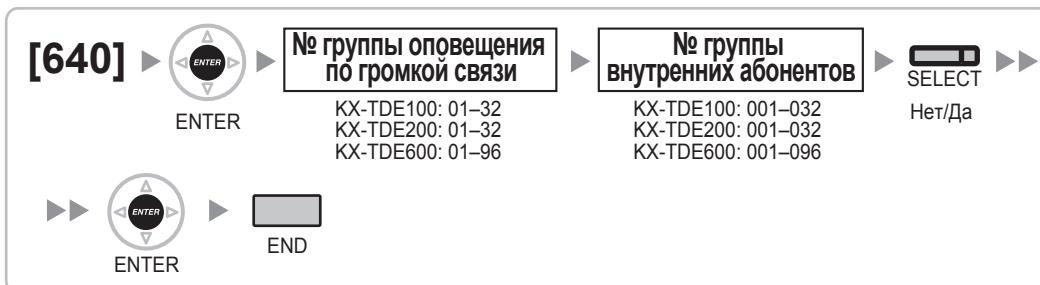

[641] Внешние устройства оповещения в группе оповещения по громкой связи

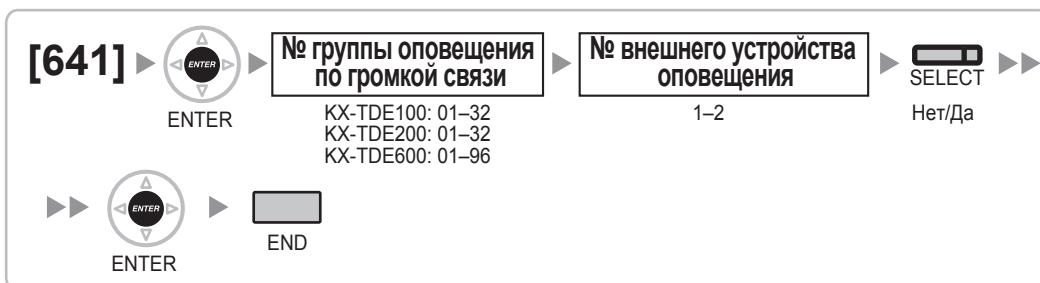

[650] Группы внутренних абонентов в группе перехвата вызова

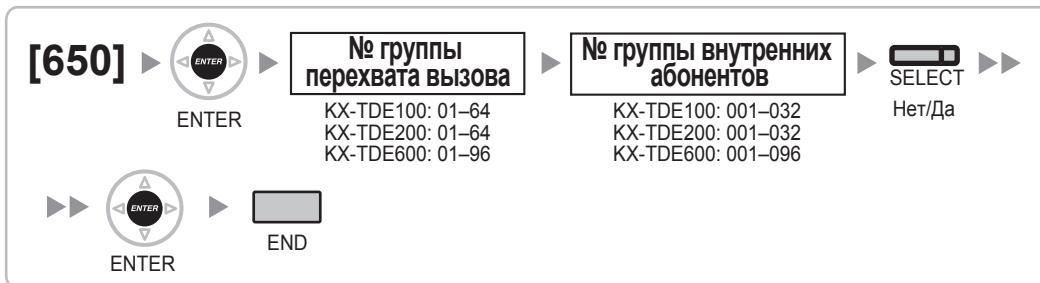

[660] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты



[680] Тип поиска свободного внутреннего абонента



[681] Внутренний абонент в группе поиска свободного внутреннего абонента





[690] Регистрация PS




Замечание

Для получения более подробной информации о регистрации PS см. краткое руководство по установке соответствующей базовой станции (CS).

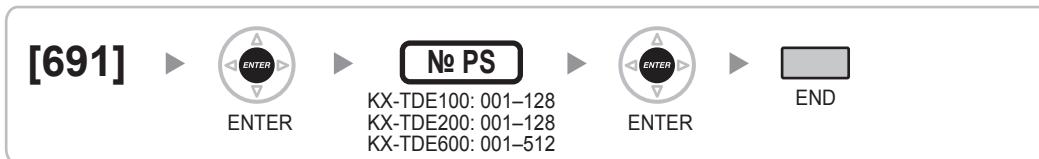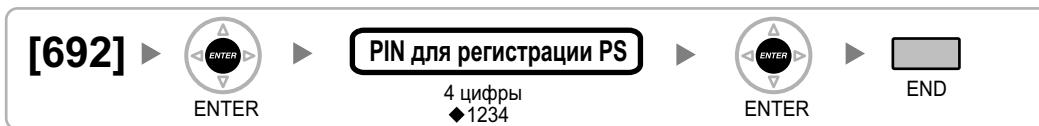[691] Отмена регистрации PS**[692] Персональный идентификационный номер (PIN) для регистрации PS****[699] Информация о состоянии базовой станции**

2.1.10 Программирование ресурсов/интерфейсов


[700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения

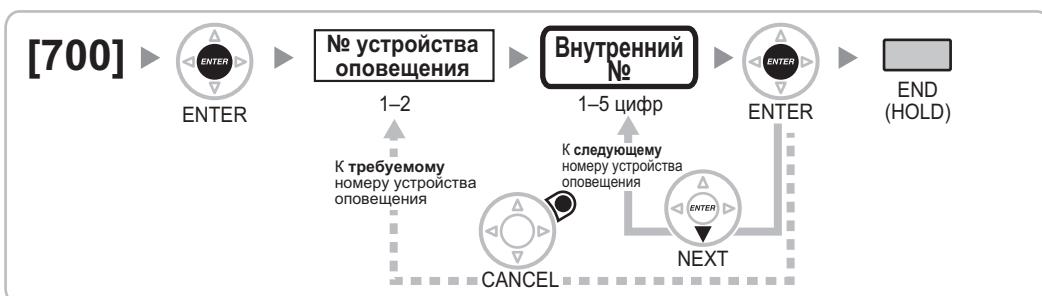

[710] Выбор источника фоновой музыки для BGM2




[711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

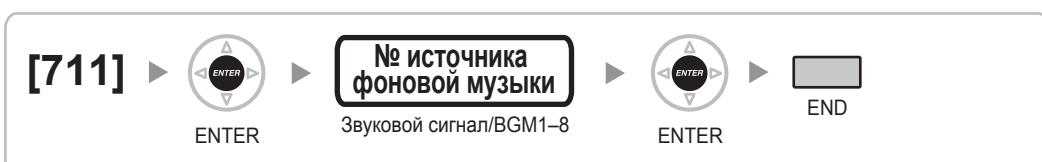


[712] Фоновая музыка при переадресации вызова



[720] Адресат вызовов от домофона

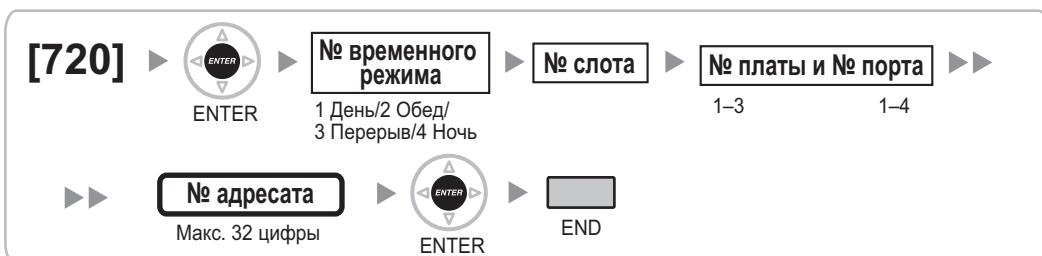

[729] Информация о номере домофона

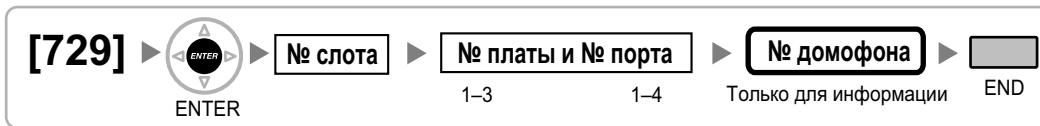

[730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)



[731] Имя речевого приветствия системы (OGM)



[732] Режим защиты для DISA




2.1.11 Программирование протокола работы УАТС и технического обслуживания

[800] Параметр RS-232C – код перевода строки



[800] Параметр RS-232C – скорость передачи в бодах

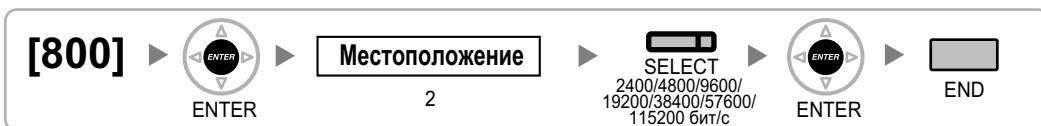

[800] Параметр RS-232C – длина слова



[800] Параметр RS-232C – бит контроля по четности




[800] Параметр RS-232C – длина стопового бита



[801] Внешнее администрирование через модемное соединение



[802] Протокол работы УАТС – длина страницы

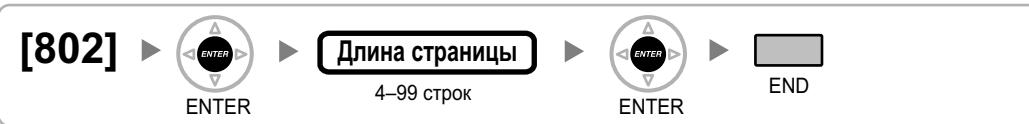

[803] Протокол работы УАТС – пропуск перфорации



[804] Протокол работы УАТС – распечатка исходящих вызовов



[805] Протокол работы УАТС – распечатка входящих вызовов



[810] Программирование с удаленной позиции



[811] Номер виртуальной внутренней линии модема




[812] Номер виртуальной внутренней линии для удаленного техобслуживания через ISDN




2.1.12 Программирование плат

[900] Информация о типе платы

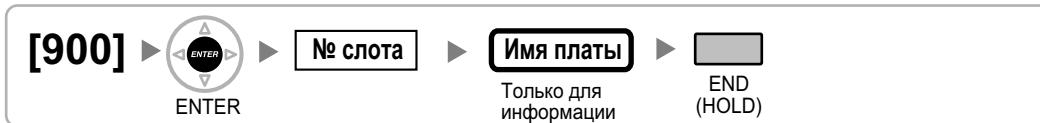


[901] Удаление платы

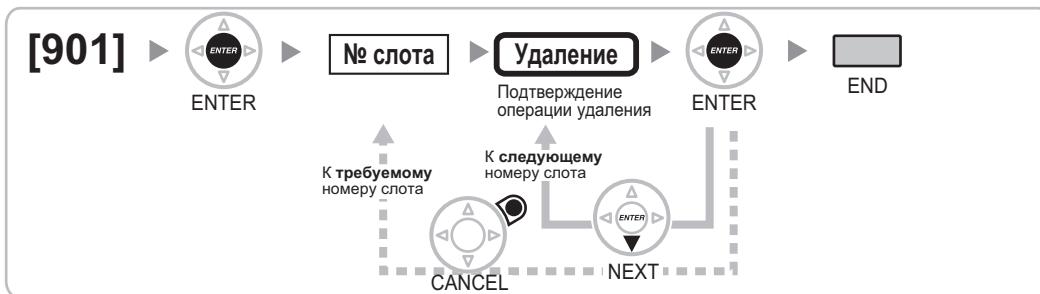


[902] Перезагрузка платы в слоте



[910] OPB3 – информация о типе вспомогательной платы

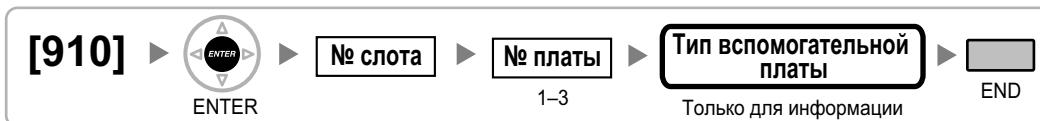

[911] OPB3 – удаление вспомогательной платы

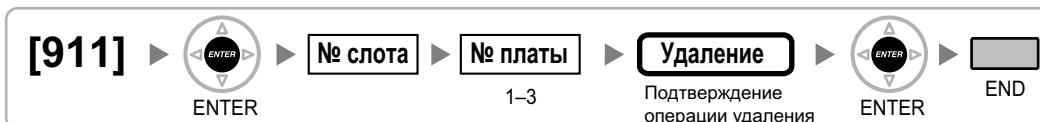

2.1.12 Программирование плат

Раздел 3

Приложение

3.1 Хронология изменений

3.1.1 KX-TDE100/KX-TDE200 программный файл PMMPR версии 3.0xxx

Измененные пункты

- 2.1.9 Программирование внутренних линий
[690] Регистрация PS
- 2.1.10 Программирование ресурсов/интерфейсов
[710] Выбор источника фоновой музыки для BGM2
[711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

3.1.2 KX-TDE600 программный файл PGMPR версии 3.0xxx

Измененные пункты

- 2.1.9 Программирование внутренних линий
[690] Регистрация PS
- 2.1.10 Программирование ресурсов/интерфейсов
[710] Выбор источника фоновой музыки для BGM2
[711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

3.1.2 KX-TDE600 программный файл PGMPR версии 3.0xxx

Ссылки на программирование функций

Ссылки на программирование функций

Executive Busy Override/Принудительное подключение к занятой линии

- [505] Принудительное подключение к занятой линии
- [506] Защита от принудительного подключения к занятой линии

Ссылки на Руководство по функциям

1.8.2 Executive Busy Override/Принудительное подключение к занятой линии

PC Phone/PC Console

- [601] Назначение оконечного устройства

Ссылки на Руководство по функциям

1.32.2 PC Phone/PC Console

PS Roaming by Network ICD Group/Роуминг PS по сетевой группе распределения вызовов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов
- [622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов

Ссылки на Руководство по функциям

1.30.6.1 Роуминг PS по сетевой группе распределения вызовов

Автоматическая переадресация вызова

- [203] Время автоматической переадресации вызова
- [604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента
- [625] Адресат при истечении времени переполнения

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.1.6 Intercept Routing/Автоматическая переадресация вызова

Автоматическая переадресация вызова при отсутствии адресата

- [006] Назначение оператора

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.1.7 Intercept Routing – No Destination/Автоматическая переадресация вызова на оператора при отсутствии адресата

Автоматический выбор маршрута (ARS)

- [320] Режим ARS
- [321] Первые цифры номера для ARS
- [322] Номер таблицы плана маршрутизации для ARS
- [325] Номер-исключение для ARS
- [330] Временная таблица плана маршрутизации для ARS
- [331-346] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1–16) (только для KX-TDE100/KX-TDE200)
- [350] Имя поставщика услуг связи для ARS
- [351] Группа внешних линий для доступа к поставщику услуг связи для ARS
- [352] Количество удаляемых цифр для доступа к поставщику услуг связи для ARS
- [353] Код доступа к поставщику услуг связи для ARS

Ссылки на Руководство по функциям

1.10.1 Automatic Route Selection (ARS)/Автоматический выбор маршрута (ARS)

Блокирование внутренней линии

- [510] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для блокирования внутренней линии

Ссылки на Руководство по функциям

1.9.3 Extension Dial Lock/Блокирование внутренней линии

Ввод верифицируемого кода

- [120] Верифицируемый код
- [121] Имя для ввода верифицируемого кода
- [122] Персональный идентификационный номер (PIN) для ввода верифицируемого кода
- [123] Номер категории обслуживания для ввода верифицируемого кода

Ссылки на Руководство по функциям

1.9.6 Verification Code Entry/Ввод верифицируемого кода

Ввод номера счета

- [508] Режим ввода номера счета

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.3 Account Code Entry/Ввод номера счета

Виртуальная внутренняя линия

- [623] Имя группы распределения входящих вызовов
- [660] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты
- [700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения
- [730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)
- [731] Имя речевого приветствия системы (OGM)
- [811] Номер виртуальной внутренней линии модема
- [812] Номер виртуальной внутренней линии для удаленного техобслуживания через ISDN

Ссылки на Руководство по функциям

2.3.7 Floating Extension/Виртуальная внутренняя линия

Виртуальный PS

- [690] Регистрация PS

Ссылки на Руководство по функциям

1.25.6 Virtual PS/Виртуальный PS

Внешние абоненты в группе распределения входящих вызовов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов
- [621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов
- [622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов
- [629] Уровень срочности в очереди

Ссылки на Руководство по функциям

Ссылки на программирование функций

1.2.2.3 Outside Destinations in Incoming Call Distribution Group/Внешние абоненты в группе распределения входящих вызовов

Внутренний вызов

- [003] Внутренний номер
- [004] Имя внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.3 Intercom Call/Внутренний вызов

Временной режим

- [101] Режим переключения между временными режимами
- [102] Начальное время временного режима
- [514] Переключение между временными режимами вручную

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.4 Time Service/Временной режим

Вставка паузы

- [416] Длительность паузы для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.7 Pause Insertion/Вставка паузы

Выбор линии – исходящие вызовы

- [103] Доступ к свободной линии (Прямой доступ)
- [500] Номер группы внешних линий

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.5.2 Line Preference – Outgoing/Выбор линии – исходящие вызовы

Выбор типа набора номера

- [410] Режим набора номера для LCOT
- [411] Частота передачи импульсов для LCOT
- [412] Минимальная длительность DTMF для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.4 Dial Type Selection/Выбор типа набора номера

Вывод из обслуживания внешней (СО) линии

- [511] Назначение менеджера

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.6 Trunk Busy Out/Вывод из обслуживания внешней (СО) линии

Вызов оперативных служб

- [304] Номер оперативной службы

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.2 Emergency Call/Вызов оперативных служб

Вызов от домофона

- [720] Адресат вызовов от домофона
- [729] Информация о номере домофона

Ссылки на Руководство по функциям

1.17.1 Doorphone Call/Вызов от домофона

Вызываемая группа микросотовых терминалов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов

Ссылки на Руководство по функциям

1.25.2 PS Ring Group/Вызываемая группа микросотовых терминалов

Гибкий/фиксированный план нумерации

- [100] Гибкий план нумерации

Ссылки на Руководство по функциям

2.3.6 Flexible Numbering/Fixed Numbering / Гибкий/фиксированный план нумерации

Горячая линия

- [204] Время ожидания горячей линии

Ссылки на Руководство по функциям

1.6.1.7 Hot Line/Горячая линия

Группа речевой почты (VM)

- [601] Назначение оконечного устройства
- [660] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты

Ссылки на Руководство по функциям

1.24.1 Voice Mail (VM) Group/Группа речевой почты (VM)

Доступ к внешней линии

- [400] Подключение внешней линии для LCOT/BRI
- [401] Имя внешней линии для LCOT/BRI
- [409] Информация о номере внешней линии для LCOT/BRI
- [500] Номер группы внешних линий

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.5.3 Trunk Access/Доступ к внешней линии

Доступ к услугам телефонной сети (EFA)

- [417] Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

1.11.7 External Feature Access (EFA)/Доступ к услугам телефонной сети (EFA)

Затраты на переговоры

- [010] Надбавка по оплате
- [011] Налог по оплате

Ссылки на программирование функций

- [012] Тариф по оплате за единицу
- [130] Позиция десятичной точки для денежных единиц
- [131] Денежная единица
- [491] Тип тонального сигнала тарификации

Ссылки на Руководство по функциям

1.26.3 Call Charge Services/Затраты на переговоры

Идентификация вызывающего абонента

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы
- [490] Тип сигнала для идентификации вызывающего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.18.1 Caller ID/Идентификация вызывающего абонента

Идентификация исходящих/входящих вызовов (CLIP/COLP)

- [003] Внутренний номер
- [422] Абонентский номер для BRI
- [606] Номер для CLIP/COLP

Ссылки на Руководство по функциям

1.21.1.2 Calling/Connected Line Identification Presentation (CLIP/COLP) / Идентификация исходящих/входящих вызовов

Идентификация исходящих/входящих вызовов (CLIP/COLP) и идентификация имени вызывающего/вызываемого абонента (CNIP/CONP) через QSIG

- [003] Внутренний номер
- [004] Имя внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.30.4.2 Calling/Connected Line Identification Presentation (CLIP/COLP) and Calling/Connected Name Identification Presentation (CNIP/CONP) – by QSIG / Идентификация исходящих/входящих вызовов (CLIP/COLP) и идентификация имени вызывающего/вызываемого абонента (CNIP/CONP) через QSIG

Категория обслуживания (COS)

- 2.1.8 Программирование категории обслуживания
- [602] Категория обслуживания

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.1 Class of Service (COS)/Категория обслуживания

Код доступа к поставщику услуг связи

- [303] Код доступа к поставщику услуг связи

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.9 Special Carrier Access Code/Код доступа к поставщику услуг связи

Код доступа к центральной УАТС (код доступа к телефонной компании от центральной УАТС)

- [471] Код доступа к центральной УАТС

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.8 Host PBX Access Code/Код доступа к центральной УАТС (Код доступа к телефонной компании от центральной УАТС)

Конфигурация портов внутренних линий

- [007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа
- [600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.1 Extension Port Configuration/Конфигурация портов внутренних линий

Мобильная категория обслуживания

- [005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.9.5 Walking COS/Мобильная категория обслуживания

Мобильный внутренний абонент

- [007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа

Ссылки на Руководство по функциям

1.28.3 Функции мобильного внутреннего абонента

Набор номера из справочника абонента/системы

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы
- [509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы

Ссылки на Руководство по функциям

1.6.1.5 Speed Dialling – Personal/System / Набор номера из справочника абонента/системы

Обновление программного обеспечения

- [190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)

Ссылки на Руководство по функциям

2.3.8 Обновление программного обеспечения

Обработка при переполнении

- [625] Адресат при истечении времени переполнения
- [626] Время переполнения
- [627] Адресат при занятости всех абонентов
- [628] Пропускная способность очереди вызовов
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

1.2.2.6 Overflow Feature/Обработка при переполнении

Ограничение вызовов по внешним линиям

- [472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"
- [473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"
- [502] Ограничение продолжительности вызова по внешней линии

Ссылки на Руководство по функциям

1.11.8 Trunk Call Limitation/Ограничение вызовов по внешним линиям

Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов

- [300] Преодоление действия функции "Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов" набором номера из справочника системы
- [301] Запрещенный номер при ограничении доступа (TRS)/запрете вызовов
- [302] Исключение для ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов
- [501] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов
- [509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы
- [602] Категория обслуживания

Ссылки на Руководство по функциям

1.9.1 Toll Restriction (TRS)/Call Barring (Barring) / Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов

Оповещение по громкой связи

- [640] Группы внутренних абонентов в группе оповещения по громкой связи
- [641] Внешние устройства оповещения в группе оповещения по громкой связи

Ссылки на Руководство по функциям

1.16.1 Paging/Оповещение по громкой связи

Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала (TAFAS)

- [700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения

Ссылки на Руководство по функциям

1.17.3 Trunk Answer From Any Station (TAFAS)/Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала (TAFAS)

Открывание двери

- [207] Время открывания двери
- [512] Разрешение на открывание двери

Ссылки на Руководство по функциям

1.17.2 Door Open/Открывание двери

Отображение информации

- [130] Позиция десятичной точки для денежных единиц
- [131] Денежная единица

Ссылки на Руководство по функциям

1.20.4 Display Information/Отображение информации

Отслеживание сигнала окончания соединения (CPC)

- [413] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на исходящих вызовах для LCOT

- [414] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на входящих вызовах для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

1.11.10 Calling Party Control (CPC) Signal Detection/Отслеживание сигнала окончания соединения

Параллельное беспроводное XDP-подключение

- [515] Режим параллельного беспроводного XDP-подключения для спаренного телефона

Ссылки на Руководство по функциям

1.25.5 Wireless XDP Parallel Mode/Параллельное беспроводное XDP-подключение

Параллельный телефон

- [600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

Ссылки на Руководство по функциям

1.11.9 Parallelled Telephone/Параллельный телефон

Переадресация вызова

- [201] Время возврата переадресованного вызова
- [503] Переадресация вызова на внешнюю линию
- [712] Фоновая музыка при переадресации вызова

Ссылки на Руководство по функциям

1.12.1 Call Transfer/Переадресация вызова

Перехват вызова

- [650] Группы внутренних абонентов в группе перехвата вызова

Ссылки на Руководство по функциям

1.4.1.3 Call Pickup/Перехват вызова

Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

- [005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.28.1 Extension Personal Identification Number (PIN)/Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

Повторный набор последнего номера

- [205] Число попыток автоматического повторного набора номера
- [206] Интервал при автоматическом повторном наборе номера

Ссылки на Руководство по функциям

1.6.1.4 Last Number Redial/Повторный набор последнего номера

Подключение микросотового терминала (PS)

- [690] Регистрация PS
- [691] Отмена регистрации PS
- [692] Персональный идентификационный номер (PIN) для регистрации PS

Ссылки на программирование функций

Ссылки на Руководство по функциям

1.25.1 Portable Station (PS) Connection/Подключение микросотового терминала (PS)

Поиск свободного внутреннего абонента

- [680] Тип поиска свободного внутреннего абонента
- [681] Внутренний абонент в группе поиска свободного внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.2.1 Idle Extension Hunting/Поиск свободного внутреннего абонента

Постоянная переадресация вызовов (FWD)

- [472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"
- [473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"
- [504] Постоянная переадресация вызовов на внешнюю линию
- [605] Время постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа

Ссылки на Руководство по функциям

1.3.1.2 Call Forwarding (FWD)/Постоянная переадресация вызовов (FWD)

Программирование на системном телефоне

- 2.1 Программирование на системном телефоне
- [516] Ограничение режима программирования

Ссылки на Руководство по функциям

2.3.2 Программирование на системном телефоне

Протокол работы УАТС (SMDR)

- [800] Параметр RS-232C – код перевода строки
- [800] Параметр RS-232C – скорость передачи в бодах
- [800] Параметр RS-232C – длина слова
- [800] Параметр RS-232C – бит контроля по четности
- [800] Параметр RS-232C – длина стопового бита
- [802] Протокол работы УАТС – длина страницы
- [803] Протокол работы УАТС – пропуск перфорации
- [804] Протокол работы УАТС – распечатка исходящих вызовов
- [805] Протокол работы УАТС – распечатка входящих вызовов

Ссылки на Руководство по функциям

1.26.1.1 Station Message Detail Recording (SMDR)/Протокол работы УАТС (SMDR)

Прямой входящий вызов (DIL)

- [421] Выбор DIL/DDI/MSN для BRI
- [450] Адресат DIL 1:1

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.1.2 Direct In Line (DIL)/Прямой входящий вызов (DIL)

Прямой входящий набор номера (DID/DDI)

- [421] Выбор DIL/DDI/MSN для BRI
- [451] Номер для DID

- [452] Имя для DID
- [453] Адресат для DID

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.1.3 Direct Inward Dialling (DID)/Direct Dialling In (DDI)/Прямой входящий набор номера (DID/DDI)

Прямой доступ к ресурсам системы (DISA)

- [209] Время задержки ответа DISA
- [210] Время продления вызовов "внешняя линия – внешняя линия" для DISA
- [211] Время автоматической переадресации вызова для DISA
- [475] Обнаружение отсутствия сигнала для DISA
- [476] Отслеживание непрерывного сигнала для DISA
- [477] Отслеживание циклического сигнала для DISA
- [604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента
- [730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)
- [731] Имя речевого приветствия системы (OGM)
- [732] Режим защиты для DISA

Ссылки на Руководство по функциям

1.17.6 Direct Inward System Access (DISA)/Прямой доступ к ресурсам системы (DISA)

Прямой доступ к сетевым терминалам (NDSS)

- [511] Назначение менеджера

Ссылки на Руководство по функциям

1.30.5.1 Network Direct Station Selection (NDSS)/Прямой доступ к сетевым терминалам (NDSS)

Распределение вызовов в группе

- [621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

1.2.2.2 Group Call Distribution/Распределение вызовов в группе

Распределение вызовов по идентификатору вызывающего абонента (CLI)

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.1.5 Calling Line Identification (CLI) Distribution/Распределение вызовов по идентификатору вызывающего абонента (CLI)

Режим "Не беспокоить" (DND)

- [507] Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)

Ссылки на Руководство по функциям

1.3.1.3 Do Not Disturb (DND)/Режим "Не беспокоить" (DND)

Ссылки на программирование функций

Речевая почта – интеграция ЦСТ

- [201] Время возврата переадресованного вызова

Ссылки на Руководство по функциям

1.24.3 Voice Mail DPT (Digital) Integration/Речевая почта – интеграция ЦСТ

Речевое приветствие системы

- [631] Последовательности во временной таблице формирования очереди
- [730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)

Ссылки на Руководство по функциям

1.17.5 Outgoing Message (OGM)/Речевое приветствие системы (OGM)

Сигнал "флэш"/повторный вызов/завершение вызова

- [418] Время разъединения для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

1.11.6 Flash/Recall/Terminate / Сигнал "флэш"/повторный вызов/завершение вызова

Сообщение об отсутствии

- [008] Сообщение об отсутствии

Ссылки на Руководство по функциям

1.19.2 Absent Message/Сообщение об отсутствии

Схема обнаружения сигнала переполосовки

- [415] Схема обнаружения сигнала переполосовки для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

1.5.4.5 Reverse Circuit/Схема обнаружения сигнала переполосовки

Телефонный справочник PS

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы
- [004] Имя внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

1.25.3 PS Directory/Телефонный справочник PS

Тенант-группы

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [006] Назначение оператора
- [320] Режим ARS
- [711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.3 Tenant Service/Тенант-группы

Удержание вызова

- [200] Время возврата вызова из режима удержания

Ссылки на Руководство по функциям

1.13.1 Call Hold/Удержание вызова

Услуга вызова множественного абонентского номера (MSN)

- [421] Выбор DIL/DDI/MSN для BRI
- [426] Конфигурация для BRI

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.1.4 Multiple Subscriber Number (MSN) Ringing Service/Услуга вызова множественного абонентского номера (MSN)

Услуги соединительных линий

- [453] Адресат для DID
- [500] Номер группы внешних линий

Ссылки на Руководство по функциям

1.30.1 TIE Line Service/Услуги соединительных линий

Фоновая музыка при удержании (МОН)

- [710] Выбор источника фоновой музыки для BGM2
- [711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

Ссылки на Руководство по функциям

1.13.4 Music on Hold/Фоновая музыка при удержании (МОН)

Формирование очереди

- [628] Пропускная способность очереди вызовов
- [629] Уровень срочности в очереди
- [630] Временная таблица формирования очереди
- [631] Последовательности во временной таблице формирования очереди
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

1.2.2.4 Queuing Feature/Формирование очереди

Функции группы распределения входящих вызовов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов
- [621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов
- [622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов
- [623] Имя группы распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов
- [625] Адресат при истечении времени переполнения
- [626] Время переполнения
- [627] Адресат при занятости всех абонентов
- [628] Пропускная способность очереди вызовов
- [629] Уровень срочности в очереди
- [630] Временная таблица формирования очереди
- [631] Последовательности во временной таблице формирования очереди
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

1.2.2 Функции группы распределения входящих вызовов

Функции менеджера

- [112] Пароль менеджера
- [511] Назначение менеджера

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.6 Manager Features/Функции менеджера

Функции обслуживания внутренних вызовов

- [720] Адресат вызовов от домофона

Ссылки на Руководство по функциям

1.1.2 Функции обслуживания внутренних вызовов

Функции оператора

- [006] Назначение оператора

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.5 Operator Features/Функции оператора

Цифровая сеть интегрального обслуживания (ISDN)

- [420] Тип сети для BRI
- [424] Режим активизации уровня 1 для BRI
- [425] Режим активизации уровня 2 для BRI
- [426] Конфигурация для BRI
- [427] Режим TEI для BRI

Ссылки на Руководство по функциям

1.21.1 Цифровая сеть интегрального обслуживания (ISDN)

Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Авторские права:

Авторские права на этот документ принадлежат компании Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд. Вы можете копировать его только для целей личного использования. Все виды копирования для других целей возможны только при письменном согласии правообладателя.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009

PSQX4275UA KK0707TK5020